



Uživatelská příručka

pro SET-TOP boxy

ARRIS 4205
ARRIS 4302

Vážení klienti,

jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si **nejmodernější technologii poskytování televizních služeb**, která umožňuje vysoko kvalitní přenos televizního signálu. Věříme, že s naší IPTV službou budete spokojeni a že vaši důvěru nezklameme.

Při instalaci a používání set-top boxu postupujte podle pokynů v tomto manuálu. V případě potíží s nastavením nebo ovládáním set-top boxu kontaktujte naši technickou podporu na e-mailu podpora@poda.cz nebo volejte na Zákaznickou linku na telefonním čísle 730 430 430.

Dříve, než se na technickou podporu obrátíte, ujistěte se, že řešení vašeho problému skutečně není v manuálu popsáno.

Přejeme vám mnoho příjemných zážitků ve světě digitální televize.

Tým PODA a.s.

Obsah

- 4** Obsah balení, popis set-top boxu
- 5** Instalace set-top boxu
- 6, 7** Propojení s televizorem
- 8, 9** Ovladač a připárování k set-top boxu
- 11** Popis dálkového ovladače
- 12** Všimněte si
- 13** Chytré funkce a chytrá tlačítka
- 14, 15** Často kladené otázky
- 16, 17** Seznam kanálů
- 18** Programový průvodce EPG
- 19** Kalendář
- 20, 21** Právě hrající pořad
- 22, 23** Informace o pořadu
- 24** Nahrávání
- 25** Přehrávání nahrávek
- 26, 27** Hledání pořadu
- 28** Domů
- 29, 30** Profily a řazení stanic
- 31, 32** Menu – vyhledávání, domů, seznam kanálů, TV program, nahrávky, nastavení
- 33–42** Menu – nastavení – obecný, profily, kanály, přehrávání, vzhled, účet, aplikace, zabezpečení, zařízení, informace
- 43** informace o fakturaci
- 44** Klientská centra

Obsah balení

Součástí balíčku dodávaného se službou IPTV jsou následující komponenty:



IP set-top
box



Dálkový ovladač
+ 2 AA baterie



Síťový
kabel



HDMI
kabel



Zdroj



3,5 mm jack
(není součástí balení set-
top boxu s ovladačem RF)



Instalační
příručka

Dovolujeme si vás upozornit, že set-top box a jeho příslušenství zůstává majetkem společnosti PODA. V případě ukončení služby je nutné vrátit čistý a nepoškozený set-top box včetně příslušenství.

Popis set-top boxu

Na čelním panelu set-top boxu se nacházejí červená a zelená LED kontrolka, indikující stav set-top boxu, a dále přijímač dálkového ovládání. Význam světelné signalizace je následující:


- zelená LED kontrolka — set-top box je zapnutý,
- červená LED kontrolka — set-top box je vypnuty,
- blikající LED kontrolka — set-top box komunikuje s dálkovým ovladačem nebo klávesnicí.

Instalace SET-TOP BOXU

Připojení k síti PODA

Jeden konec přiloženého sítového kabelu připojte do konektoru ETHERNET na zadním panelu set-top boxu, druhý zapojte do datové zásuvky TV, kterou vám naši pracovníci nainstalovali. Chcete-li připojit více set-top boxů, musíte použít ethernetový přepínač (tzv. switch). Naši pracovníci vám v tomto případě rádi poradí.




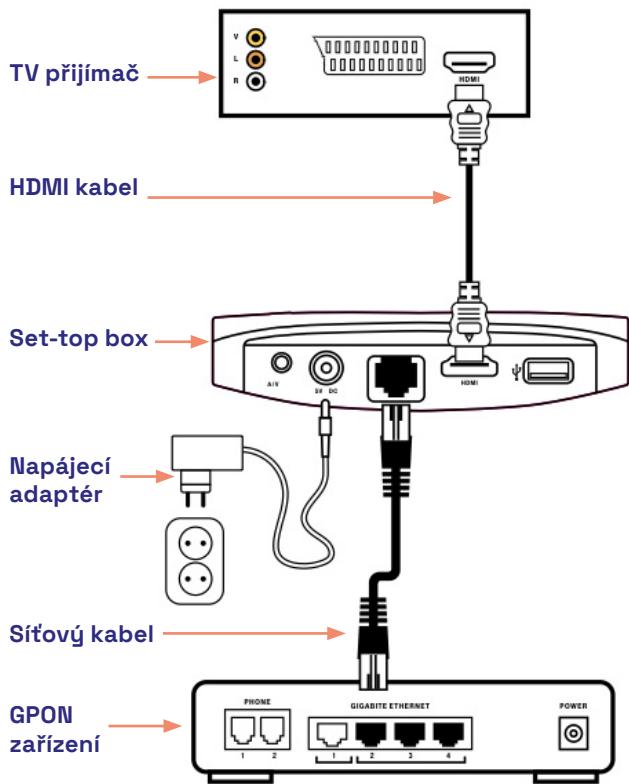

Zapojení set-top boxu

Pokud váš televizní přijímač podporuje zobrazení obrazu ve vysokém rozlišení (HD), připojte jej k set-top boxu kabelem HDMI. Při propojení HDMI kabelem je do televize přenášen obrazový signál ve vysokém rozlišení i zvuk. Propojení HDMI kabelu s HDMI konektorem na set-top boxu je zobrazeno na obrázku.

1. Propojte set-top box k vaší TV pomocí HDMI kabelu. Pokud vaše TV nemá HDMI rozhraní, připojte set-top box pomocí A/V kabelu.
2. Připojte set-top box k internetu (modem) pomocí síťového kabelu. Jeden konec síťového kabelu připojte do konektoru ETHERNET, druhý zapojte do GPON zařízení, případně datové zásuvky „TV“, kterou vám naši pracovníci nainstalovali.
3. Připojte set-top box do elektrické sítě (kabel nejdřív zapojte do set-top boxu, až poté do zásuvky).

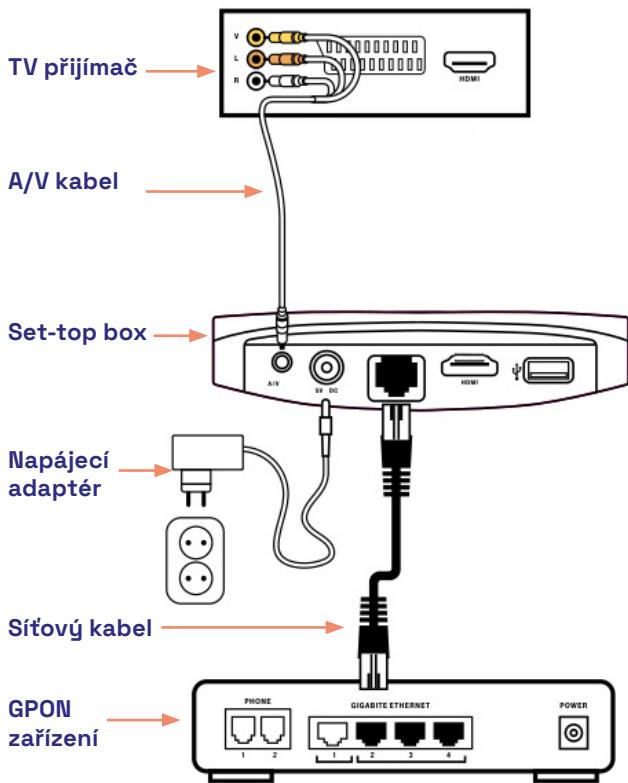

Připojení televize kabelem JACK / konektorem SMART

Prostřednictvím kabelu SCART se do televizoru přenáší obraz ve standardním rozlišení i zvuk.

Do barevných vstupů redukce SCART připojte barevně označené konce kabelu jack. Volný konec kabelu jack zapojte do vstupu A/V na set-top boxu.

Pokud televize automaticky nerozezná připojení set-top boxu, přepněte dálkovým ovladačem k TV vstup signálu.

Připojení set-top boxu k síti PODA a k televizi je zobrazeno na obrázku.

Jestli nevlastníte kabel JACK či redukci SCART, můžete si je zdarma vyzvednout na kterémkoliv Klientském centru.

Připojení napájení

Po propojení všech ostatních kabelů připojte k set-top boxu napájení. Kabel napájecího adaptéru zapojte do konektoru POWER na set-top boxu a adaptér zapněte do elektrické sítě.


Připárování dálkového ovladače



Při prvním zapnutí by mělo dojít k automatickému napárování ovladače a set-top boxu. Vložte do ovladače baterie a stiskněte libovolné tlačítko. Dálkový ovladač se automaticky spáruje se set-top boxem. V případě, že se ovladač nespáruje, pokračujte prosím níže „Párování Bluetooth ovladače při resetování set-top boxu“.

Při každém resetu set-top boxu Arris je potřebné znova spárovat ovladač.
Reset a spárování provedete těmito kroky:

1. Nejdříve odpárujte starý ovladač. Pokud již máte starý ovladač odpárován, pokračujte na krok 2. Jako první stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „BACK“ a až poté tlačítko „POWER.“ Alespoň 15 sekund tlačítka držte společně.
2. Nyní je potřeba nastavit set-top box do továrního nastavení. Odpojte set-top box od zdroje elektrického proudu (odpojte napájení boxu ze zadní části). Poté stiskněte tlačítko POWER na set-top boxu a znova zapojte napájení. Držte 20 s., nejprve bude blikat žluté a následně se na chvíli rozsvítí červené. V tu chvíli se vám znova začne nahrávat tovární nastavení.
3. Po nahrání továrního nastavení a opětovného startu set-top boxu stačí už jen zmáčknout jakékoliv tlačítko na novém dálkovém ovladači, který se automaticky spáruje a po pár vteřinách začne normálně fungovat.



Jak poznám, že mám set-top box Arris s podporou Bluetooth ovladače?

Set-top box Arris podporuje Bluetooth ovladače má ze spodní strany na štítku vpravo označení „BT“.




Jak rozpoznám Bluetooth ovladač od IR ovladače?

Bluetooth ovladač se pozná tak, že má tlačítko „POWER“ polopruhledné a při každém zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka krátce svítí. Pokud má ovladač ono tlačítko červené, pak jde o IR ovladač a párování není nutné. Bluetooth ovladač je vlevo, IR ovladač je vpravo.

Dálkový ovladač

Set-top box se ovládá výhradně prostřednictvím dálkového ovladače. Popis dálkového ovladače je uveden na straně 10 této brožury. Abyste mohli dálkový ovladač použít, vložte do něj baterie. Upozorňujeme, že baterie, které jsou součástí dodávky, jsou pouze testovací.

Při vkládání baterií dodržte předepsanou polaritu (+ a -) tak, jak je znázorněna v prostoru pro baterie dálkového ovladače.

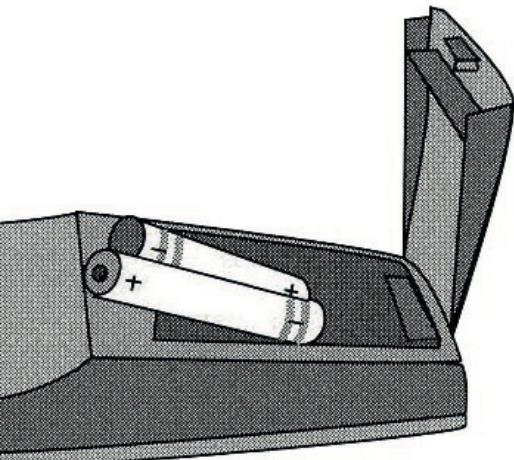

Dodávané baterie není možné nabíjet.

Po jejich vybití je nahraděte novými bateriemi velikosti AAA o napětí 1,5 V.

S nabíjecími bateriemi o napětí 1,2 V nemusí ovladač fungovat.

Zapnutí SET-TOP BOXU

Po připojení set-top box komunikuje se sítí, stahuje si nastavení a software potřebný pro svou činnost, instaluje a spouští software. Průběh startovací sekvence je indikován ukazatelem stavu. Na počátku je ukazatel stavu prázdný a postupně se zleva zaplňuje.

Tato spouštěcí procedura probíhá vždy jen po odpojení set-top boxu od napájení. Pokud budete set-top box vypínat a zapínat dálkovým ovladačem, bude připraven zhruba 15 sekund po zapnutí. Zapnete-li set-top box do napájení, bude po jeho spuštění trvat ještě asi 5 až 15 minut, než si set-top box správně načte informace o vysílaných programech (EPG).

Po proběhnutí spouštěcí sekvence bude ukazatel naplněn a set-top box automaticky přejde do režimu přehrávání televize. Nyní jej můžete normálně používat.

Pokud spouštěcí procedura neprobíhá správně, objeví se bílá obrazovka s nápisem Arris anebo se ve spodní části obrazovky ukáže černý text s číslem a popisem chyby. V takovém případě se obrátte na naši technickou podporu na tel. č. 730 430 430. Sdělte našim pracovníkům číslo chyby na začátku textu, pomůže jim to co nejrychleji identifikovat závadu.

Popis dálkového ovladače



Set-top box se ovládá prostřednictvím dálkového ovladače. K zapnutí a vypnutí set-top boxu slouží červené tlačítko vpravo nahoře. Vnitřní navigační tlačítka se symboly šipek slouží k pohybu po různých nabídkách a „středové tlačítko“ potvrzuje výběr zvolené varianty a zobrazí základní informace.

- Tlačítkem „ZPĚT“ je možné nabídky opouštět.
- Pro vyvolání hlavní nabídky set-top boxu slouží tlačítko „MENU“.
- Tlačítko „EPG“ zobrazuje programového průvodce.
- Pomocí tlačítka „INFO“ se zobrazí informace o právě sledovaném pořadu.
- BAREVNÁ TLAČÍTKA OVLADAČE slouží ke spouštění funkcí nahrávání, spuštění pořadu od začátku, pauza a titulky.
- Tlačítko „DOMŮ“ zobrazuje nabídku Domů s doporučenými pořady.

Význam jednotlivých tlačítek dálkového ovladače se liší podle režimu, ve kterém se set-top box aktuálně nachází. Podrobnější popis ovládání set-top boxu je uveden v dalším textu.

Všimněte si



- 1. Programový průvodce EPG**
seznam všech pořadů na všech TV stanicích, který se zobrazí po stisku tlačítka **EPG**.
- 2. Středové kulaté tlačítko**
velké kulaté tlačítko uprostřed ovladače. Slouží pro potvrzení vybrané možnosti.
- 3. Šipky nahoru a dolů**
slouží pro přesun mezi stanicemi v Programovém průvodci EPG, případně k vyvolání zrychlené volby TV stanice či hlavního menu.
- 4. Šipky doleva a doprava**
slouží pro přesun mezi pořady na jedné stanici v Programovém průvodci EPG a k vyvolání chytrých funkcí v přehrávaném pořadu.
- 5. Tlačítko „BACK“**
slouží pro ukončení procesu, návrat **ZPĚT**, vystoupení z nabídky.
Na ovladači označeno **zatočenou šipkou**.
- 6. Tlačítko „Domů“**
slouží pro zobrazení HLAVNÍ STRÁNKY označené jako DOMŮ. Jsou zde zobrazeny doporučené programy, rozkoukané programy, pořady rozdělené dle žánrů atd..

Chytré funkce a chytrá tlačítka

Nadstandardní funkce pro sledování televize **Nahrávání, Pauza, Přehrání pořadu od začátku, Archiv až 7 dní** volte prostřednictvím ikon v dolní části obrazovky nebo barevnými tlačítky na dálkovém ovladači.

- **červené tlačítko** — nahrávání pořadů a mazání nahrávek
- **zelené tlačítko** — přehrání pořadu od začátku
- **žluté tlačítko** — pauza, pozastavení pořadu
- **modré tlačítko** — otevření MENU

Často kladené otázky



1. Jak si nahraji pořad?

Jednoduše stiskem **červeného tlačítka** nebo pomocí ikony **Nahrávání** v dolní části obrazovky. Podrobný postup viz NAHRÁVÁNÍ na str. 19.



2. Jak si zobrazím titulky?

Při sledování pořadu stisknu tlačítko **OK** a **šipkou doprava** se přesunu na ikonu **Nastavení** v pravé dolní části obrazovky. Zde mohu volit jazykovou stopu pro pořad a titulky. Pokud titulky v této nabídce nejsou, nejsou titulky v nabídce.

3. Jak si na své televizi pustím rádio?

V obrazovce právě přehrávaného pořadu pomocí **šipky dolů** vyvolám menu rychlé volby programů, **šipkou doprava** se přesunu do volby zobrazení programu a označím položku Rádia a stisknu **OK** a již mohu volit vybrané rádio.

4. Jaký je můj PIN?

Automaticky nastavený PIN všech set-top boxů je 0123. PIN si v menu Nastavení ve vlastním zájmu změňte na svou číselnou kombinaci.

5. Jak jednoduše vyhledám pořad, který hrál před několika dny (nebo bude hrát za několik dní)?

Pokud vím, na jaké stanici a kdy pořad hrál, pomocí **KALENDÁŘE** – viz str. 19. Pokud nevím, kde a kdy pořad hledat, pak pomocí funkce **HLEDÁNÍ** – viz str. 26.

Často kladené otázky

6. Jak si seřadím TV stanice?



Pomocí tlačítka **MENU — položka Nastavení — Kanály**: podrobně viz **MENU — Nastavení** na str. 29.

7. Jak si vytvořím vlastní seznam TV stanic?



Pomocí tlačítka **MENU — položka Nastavení — Profily**: podrobný návod viz **MENU — Nastavení** na str. 33.

8. Jak si objednám či zruším objednávku nové stanice / programového balíčku?


Tato volba je možná prostřednictvím naší **Klientské zóny**, do které se přihlásíte na webové adrese <https://klient.poda.cz>: podrobný návod pro první přihlášení viz. INFORMACE K FAKTURACI na str. 43

9. Jak si změním TV stanice v balíčcích MÝCH 5 – MÝCH 30?

Tato volba je možná prostřednictvím naší **Klientské zóny**, do které se přihlásíte na webové adrese <https://klient.poda.cz>: podrobný návod pro první přihlášení viz. INFORMACE K FAKTURACI na str. 43


Změna stanic v balíčcích MÝCH 8 – MÝCH 30 je možná pouze jednou za kalendářní měsíc.

Seznam kanálů

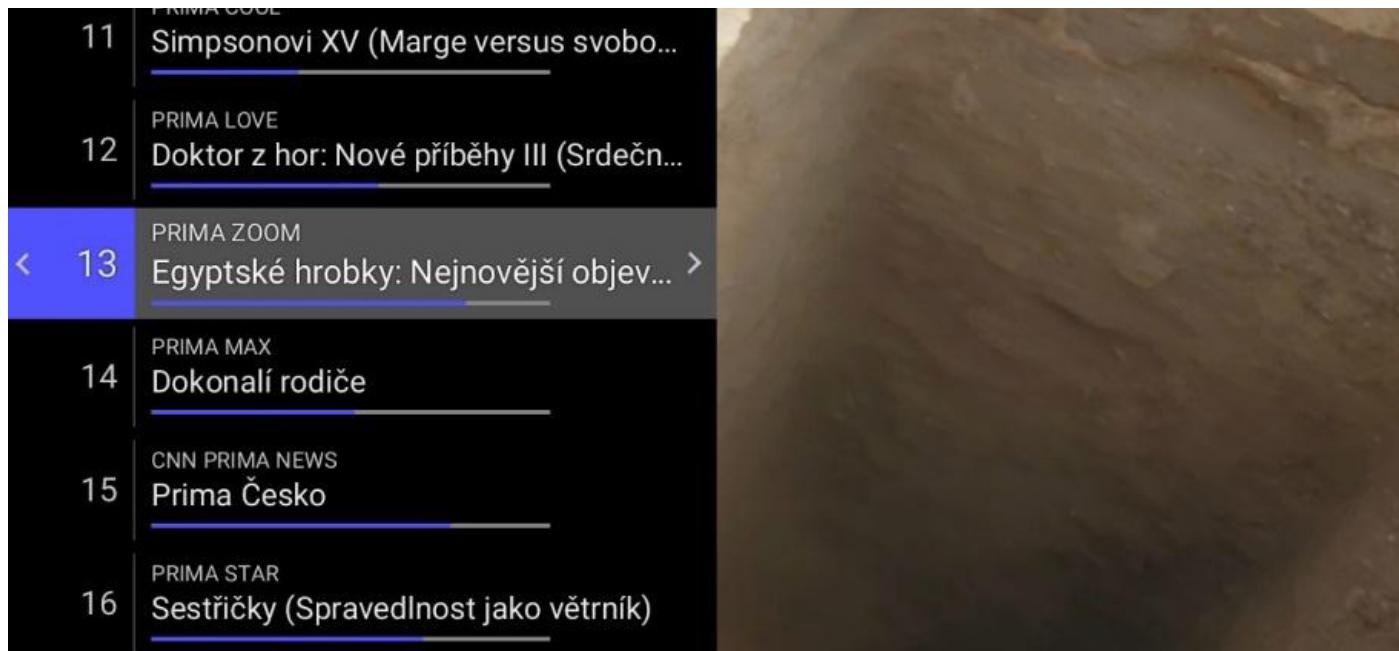

Seznam TV stanic můžeme zobrazit stisknutím **šipky dolů** při přehrávání, nebo zvolení sekce **Seznam kanálů** v **MENU** zařízení. V této části je možné **šipkami nahoru a dolů** zvolit požadovanou TV stanici a stisknutím **OK** na dálkovém ovladači se na danou stanici přepnete.

Seznam kanálů

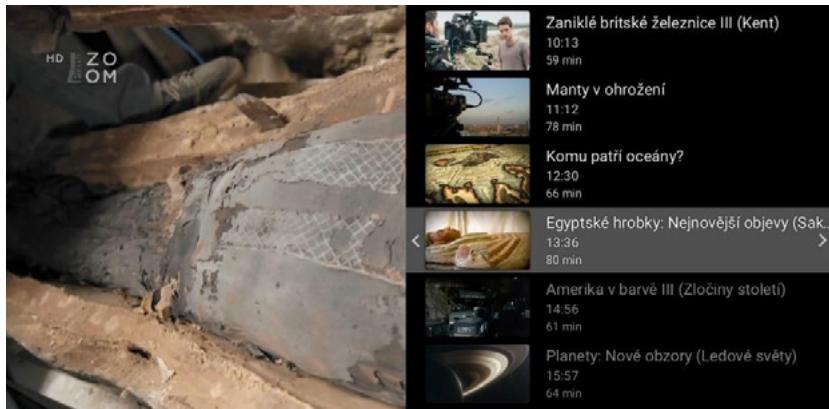

Stisknutím **šipky vlevo** si zobrazíme denní program vybrané TV stanice.

The screenshot shows a list of channels and their latest programs. The program at position 13 is highlighted with a blue background.

| Program | Televize | Rádia | Oblíbené | Nejsledovanější | Nastavení |
|--|-----------|-------|----------|-----------------|-----------|
| PRIMA Komisař Rex II (Stockiho poslední pří...) | 10 | | | | |
| PRIMA COOL Simpsonovi XV (Marge versus svobo... | 11 | | | | |
| PRIMA LOVE Doktor z hor: Nové příběhy III (Srdečn... | 12 | | | | |
| PRIMA ZOOM Egyptské hrobky: Nejnovější objevy (...) | 13 | | | | |
| PRIMA MAX Dokonalí rodiče | 14 | | | | |
| CNN PRIMA NEWS Prima Česko | 15 | | | | |


Stisknutím **šipky vpravo** si zobrazíme sekci vyhledání TV stanice zadáním názvu, případně si zobrazíme vybraný obsah (Televize, Rádia, Oblíbené, Nejsledovanější, nebo Všechny kanály).

TV program – programový průvodce EPG



1. Nabídku stanic a vysílaných pořadů zobrazíte stiskem tlačítka **EPG**. Otevře se Programový průvodce EPG.
2. Mezi TV stanicemi se přesouvezte **šipkami nahoru a dolů**. Tlačítko **CH+ CH-** slouží pro zrychlený pohyb mezi stanicemi.
3. Mezi pořady na jedné stanici se přesouvezte **šipkami doleva a doprava**.
4. Zvolte pořad a potvrďte stiskem **OK**. Nyní se zobrazí informace o pořadu, kde máte možnost pořad přehrát, nahrát, nebo se vrátit do živého vysílání

Kalendář

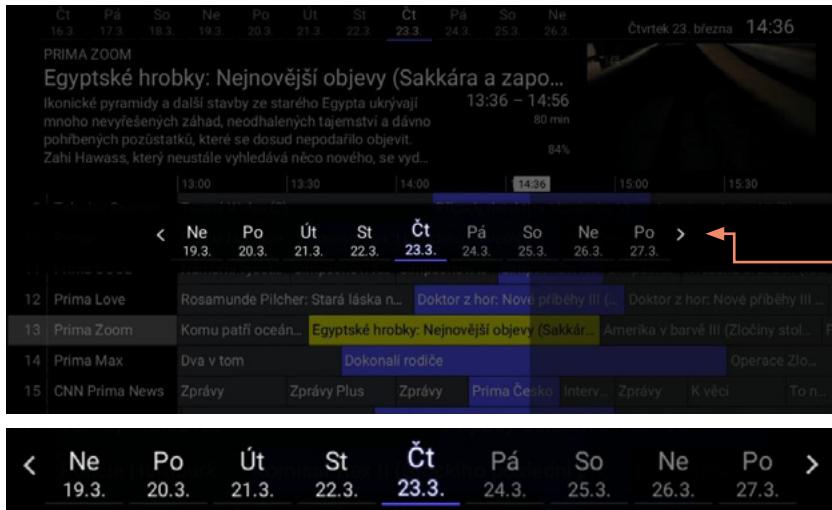

Slouží pro zrychlený přesun mezi dny v Programovém průvodci EPG.
Kalendář vyvoláte opakovaným stiskem tlačítka **EPG**.


1. Při sledování televize stiskněte tlačítko **EPG** a poté ještě jednou **EPG**
2. Zobrazí se kalendář
3. Kalendář v prostřední části obrazovky vypadá takto.
4. **Šipkami doleva a doprava** se přesouvejte na vybraný den a tlačítkem **OK** výběr potvrďte.

Dále se v programovém průvodci přesouvejte stejně jako u aktuálního vysílání.

- **Šipkami nahoru a dolů**, doleva a doprava se přesouvejte mezi stanicemi a pořady.
- Stisknutím **OK** zvolte pořad.
- Poté jej ovládejte pomocí možností v obrazovce informace o pořadu

Opakovaným stiskem tlačítka **EPG** se přesouvejte tam a zpět mezi kalendářem a Programovým průvodcem EPG.

Právě hrající pořad

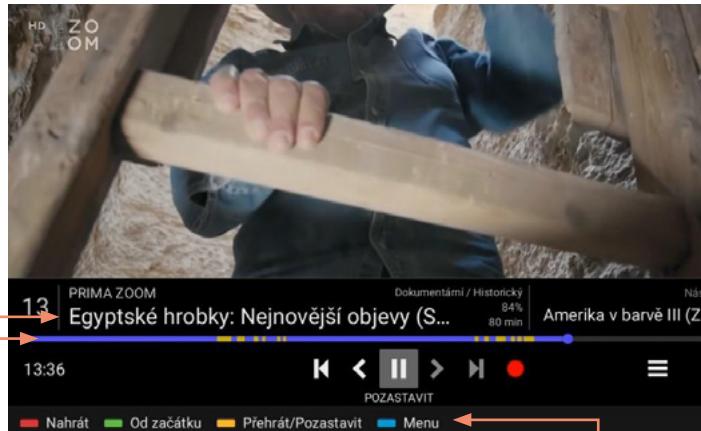

Při sledování pořadu stisknu tlačítko OK.

Zobrazí se:

- název pořadu a aktuální stanice
- časová osa
- ikony pro ovládání pořadu

Šípkami doleva a doprava se přesouvajete mezi ikonami, tlačítkem OK potvrďte funkci.

- Spuštění pořadu od začátku.**
Lze použít i zelené tlačítko na ovladači.
- Přetáčení zpět.**
Ovládejte tlačítkem **OK**, které mačkejte opakovaně nebo přidržte na požadovanou dobu.
- Pauza – pozastavení pořadu.**
Lze použít i žluté tlačítko na ovladači.
- Přetáčení dopředu.**
Opakovaně mačkejte nebo přidržte tlačítko **OK**.
- Spuštění následujícího pořadu / návrat k aktuálnímu vysílání.**
- Nahrávání pořadu / smazání nahrávky.**
Lze použít i červené tlačítko na ovladači.
- Nastavení pořadu.**
Můžete volit časovač vypnutí, zvukovou stopu, titulky.

Právě hrající pořad

13 | PRIMA ZOOM
Komu patří oceány?
12:30 - 13:36
66 min
2016
PŘEHRAŤ
O POŘADU

Egyptské hrobky: Nejnovější objevy ...
13:36 - 14:56
80 min
84%
PŘEHRAŤ
O POŘADU

Amerika v barvě III (Zl...
14:56 - 15:57
61 min
2017
82%
PŘEHRAŤ
O POŘADU

Stiskem **šipky dolů** se přesunete na náhledy pořadů, které hrály nebo budou hrát na zvolené stanici.

Pokud sledujete pořad z Nahrávek, je zobrazena předchozí a následující nahrávka.

U pořadu sledovaného zpětně vidíte pořady hrající před ním a po něm.

Šipkami doleva a doprava se mezi nimi přesouvezte a zobrazujte si o nich informace nebo na ně stiskem **OK** můžete přepnout.

Informace o pořadu

Egyptské hrobky: Nejnovější objevy (Sakkára a zapomenuté mumie)

★★★★☆ Dokumentární / Historický

80 min Prima Zoom dnes 13:36

Ikonické pyramidy a další stavby ze starého Egypta ukrývají mnoho nevyřešených záhad, neodhalených tajemství a dávno pohřbených pozůstatků, které se dosud

Přehrát


Živě

Nahrát

Nahrávat seriál

1. Stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači
2. Zobrazí se mi základní informace o vybraném pořadu a pokud se jedná o seriál, tak o jeho aktuálním dílu.
Stisknutím **šipky nahoru** na ovladači získáte možnost zobrazit další informace.
3. **Šipkami nahoru a dolů** se přesouvejte mezi volbami pro obsluhu pořadu.

Informace o pořadu

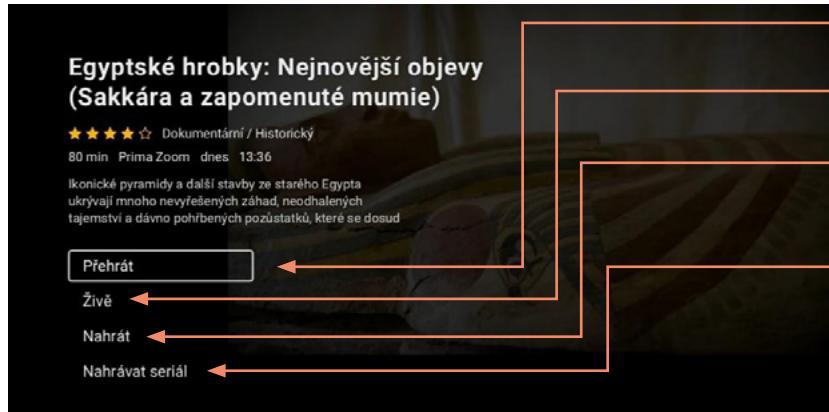

- **PŘEHRAŤ** — umožní přehrání pořadu od začátku
- **ŽIVĚ** — přepne vybranou stanici do aktuálního vysílání
- **SMAZAT** případně **NAHRÁT** — umožní smazání nahrávky, nebo nahrání pořadu
- **NAHRÁVAT SERIÁL** — pokud je vybraný pořad seriál, ikona umožní nahrání všech epizod



Šipkou doleva nebo tlačítkem **BACK** se vraťte na přehrávání pořadu.

Nahrávání

The screenshot shows a program grid from a TV guide. A specific show, "Hvězdná brána IX (Křížová výprava)", is highlighted with a yellow bar indicating it is being recorded. Other shows listed include "Prima COOL", "Prima", "Prima Love", "Prima Zoom", "Prima Max", "CNN Prima News", and "Prima Star". The right side of the screen displays a preview of the "DNEŠ" news channel.



Nastavit nahrávání mohu u pořadu:


1. který právě hraje,
2. který již skončil a je zobrazen v Programovém průvodci EPG,
3. který teprve bude hrát a je již zobrazen v Programovém průvodci EPG.

Podmínkou je, aby na dané stanici byly aktivní tzv. Chytré funkce.

Pořad nahrajte **stisknutím červeného tlačítka** nebo pomocí ikony **Nahrávání** v informacích o přehrávaném pořadu.

Po nahrání je pořad označen v Programovém průvodci EPG a naleznu jej v sekci **MENU — Nahrávky**.

Přehrávání nahrávek

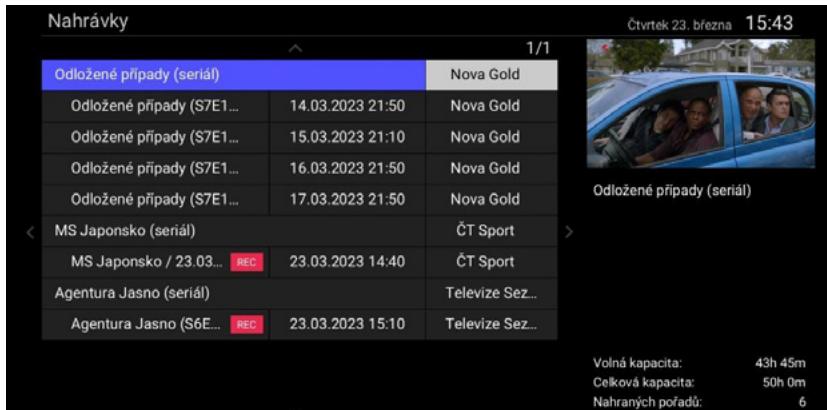

Pravá část na obrazovce ukazuje, jak velký nahrávací prostor máte, volnou kapacitu nahrávacího prostoru a počet nahrávek.

U vybrané nahrávky jsou uvedeny informace o délce nahrávky a její platnost.

Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a posuňte šípkou dolů na záložku Nahrávky. Potvrďte stiskem **OK**.

Zobrazí se seznam všech pořadů, které jsou nahrány nebo u kterých máte nastaveno nahrávání a teprve se budou vysílat.

- **Šipkami nahoru a dolů** se přesouváte mezi nahrávkami.
- Stiskem **OK** přehrajete nahrávku.
- **Červeným tlačítkem** nahrávky mažete.
- Pomocí **barevných tlačítek** ovládáte nahrávky.

Hledání pořadu



Nalezeno 53 výsledek

Kanály

| | TV Paprika Mistrovské pečení - Austrálie - S04E05 |
|--|--|
| | Paramount Network Comedy Club Special Edition II - S02E04 |
| | Phoenix Vysílání 14:00 - 16:00 |
| | Animal Planet Lovec záhad Mungo - S01E04 |
| | ČRo Plus Odpolední Plus |

Smazat historii vyhledávání

CO ⏱
MASH ⏱
SOUBOJ T ⏱
PU ⏱



Nalezeno 57 výsledek

Kanály

| | Cartoon Network CZ Mezi námi medvíďati (Dračí škůdci) |
|--|--|
| | Golf Channel Dell Technologies Match Play |
| | Disney Channel Ghostforce - 23.03 13:20 |
| | History Channel Hvězdy zastavárný - 23.03 13:30 |
| | Travel Channel HD Zlato v zemi ledu - S02E08 |

Kategorie:
Kanály
TV program

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **LUPA**. Případně otevřete **MENU** a zvolte **šipkou nahoru** záložku Hledat
2. **Šipkami doleva a doprava, nahoru a dolů** se přesouvejte po klávesnici. Stiskem **OK** zvolte písmena.
3. Zadané písmeno vidíte vlevo nahoře ve vyhledávacím okně. Zadejte počáteční písmena názvu pořadu, případně TV stanice.
4. Už po zadání jednoho písmena se začínají zobrazovat výsledky, které odpovídají zadanému textu.
5. Pokud chcete text mazat, využijte **tlačítka BACK** nahoře na pravé straně klávesnice.
6. Na výběr z vyhledaných položek se přesunete **šipkou vpravo**, kde následně **šipkami nahoru a dolů** zvolte hledaný pořad nebo TV stanici.
7. Stiskem **OK** u vybrané TV stanice se spustí její přehrávání, při potvrzení **OK** u vybraného pořadu se zobrazí informace o pořadu s možností zpuštění.

Hledání pořadu

M*A*S*H

1972-1982 ★★★★★ Komedie / Drama / Válečný
Seriál 5 řad 65 epizod

Legendární seriál M*A*S*H patří v oblasti komediální televizní tvorby mezi to nejlepší. Výborná komedie z prostředí mobilní vojenské nemocnice uprostřed války v Koreji nám dává nahlédnout do každodenního života postav lékařů, sester a vojáků. Postavy seriálu čekají v...


Přehrát první epizodu S01E01 ►

Epizody

Po přesunutí na výběr můžete následně v levé části dále filtrovat mezi kategoriemi Kanály (TV stanice) a TV Program (vybrané pořady).

Pokud vyberete ze seznamu vyhledaných TV pořadů seriál a potvrďte jej tlačítkem OK, v informacích o pořadu jsou k dispozici i jednotlivé epizody seriálu.

Domů

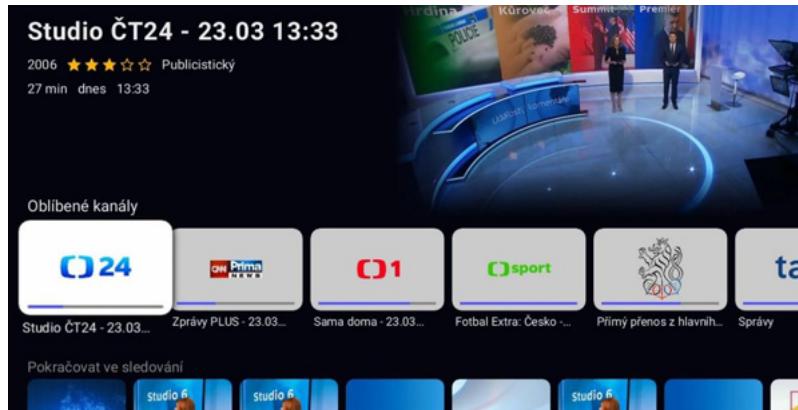

The screenshot shows the details for the TV show "M*A*S*H". It lists the years 1972-1982, the genre Komedie / ... (partially visible), and the number of seasons (5 řad) and episodes (65 epizod). Below this, a table shows the number of episodes per season:


| | |
|----------|-----------|
| Série 1 | 24 epizod |
| Série 2 | 2 epizody |
| Série 9 | 2 epizody |
| Série 10 | 22 epizod |
| Série 11 | 15 epizod |

On the right, there are three episode cards for "Úvodní epizoda (1)", "Na trhu (2)", and "Requiem pro lehkou váhu (3)". Each card shows a thumbnail of the cast and the episode title. A scrollable text summary for "Na trhu (2)" is visible.

1. Nabídku zobrazte z MENU zvolením záložky **DOMŮ**. Zobrazí se sekce **DOMŮ**.
2. **Šípkami nahoru a dolů** se posouvejte v jednotlivých sekcích
3. Jednotlivé sekce zobrazují oblíbené TV stanice, rozsledované pořady, doporučené TV pořady, nejsledovanější pořady a TV pořady zobrazené dle žánru.
4. Zvolte pořad a potvrďte stiskem **OK**.

Nyní se zobrazí informace o pořadu, kde máte možnost pořad přehrát, nahrát, nebo případně zobrazit podobné pořady. Pokud zvolíte seriál, zobrazí se i sekce s epizodami.

Profily a řazení stanic

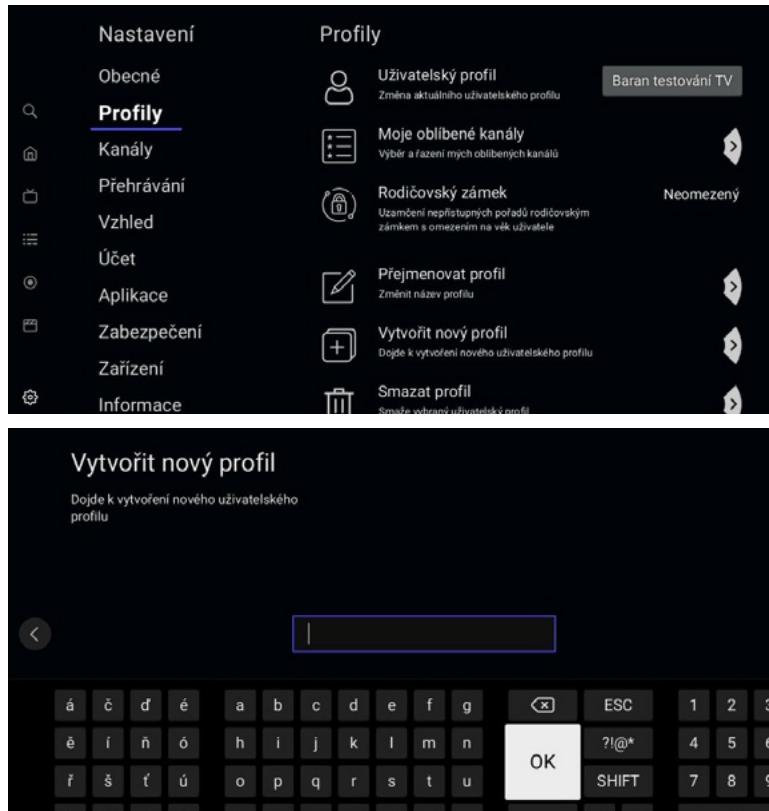

V zařízení si můžete vytvořit vlastní skupinu stanic a nastavit vlastní řazení programů. Vlastní skupinu si vytvoříte pomocí svého profilu.

Vytvoření profilu:

1. Pomocí tlačítka **MENU — položka Nastavení — Profily** se dostanete do sekce tvorby vlastního profilu.
2. **Šipkou doprava** nebo tlačítkem **OK** se přesunete do pravého menu a **šipkou dolů** zvolíte položku **Vytvořit nový profil**. Profil si pojmenujete a potvrďte **OK**. **Šipkou nahoru** zvolíte položku **Uživatelský profil**, kde si po zvolení vyberete profil. Zvolte si svůj nově vytvořený.

Následně si můžete v sekci **Moje oblíbené kanály** navolit ty, které vás zajímají (*postupujte dle návodu na obrazovce*). Profily lze v tomto menu i smazat nebo přejmenovat.

Profily a řazení stanic

The screenshot shows the main menu on the left and a detailed view of the 'Kanály' (Channels) section on the right.

Main Menu (Left):

- Nastavení
- Obecné
- Profily
- Kanály** (highlighted)
- Přehrávání
- Vzhled
- Účet
- Aplikace
- Zabezpečení
- Zařízení
- Informace

Kanály Section (Right):

Seznam kanálů (List of channels) - A button to change the active channel list.

Všechny kanály (All channels) - A blue button.

Razení (Sorting) - A section with two options:

- Seřadit televizní kanály** (Sort TV channels) - A button to open the sorting menu.
- Seřadit rádia** (Sort radios) - A button to open the sorting menu.

Zobrazení (Display) - A section with two options:

- Zobrazit nedostupné kanály** (Show unavailable channels) - A button to show channels not available or locked.
- Zobrazit rádia** (Show radios) - A button to show radio stations.

Sorting Menu (Bottom):

| 1 | 01 | ČT1 |
|----|----|-----------------|
| 2 | 02 | ČT2 |
| 3 | 03 | Děčko |
| 4 | 04 | ČT Sport |
| 5 | 05 | ČT art |
| 6 | 06 | ČT24 |
| 7 | 07 | ČT1 JM |
| 8 | 08 | ČT1 SM |
| 9 | 09 | Televize Seznam |
| 10 | 10 | Prima |

Seřadit televizní kanály (Sort TV channels) - A large button with instructions: "Potvrďte kanál, který chcete přesunout, poté ho přesuňte na požadovanou pozici, potvrzením dojde k jeho umístění." (Confirm the channel you want to move, then move it to the desired position, confirmation will result in its placement.)

Pro rychlejší posourování po stránkách lze použít šipky **vpravo/vlevo**, nebo **ch+/ch-**.


Nový seznam kanálů bude uložen až po návratu **zpět** a potvrzení uložení.

Down arrow icon - An icon indicating the direction of sorting.

Tlačítkem **BACK** se vratíte do levého menu a zvolte sekci Kanály. Přesuňte se do pravé části a zde si v sekci **Seznam kanálů** navolte, které programy se mají zobrazovat v menu zrychleného posunu kanálů. Je zde i položka **Oblíbené**, v níž jsou programy navolené v sekci **Profily**.

Seřazení programů provedete v sekci **Seřadit televizní kanály**, kde si nastavíte své preferované programy (*postupujte dle návodů na obrazovce*). V této sekci si můžete seřadit i rádia a zakázat zobrazení nedostupných programů, případně rádií.

Menu

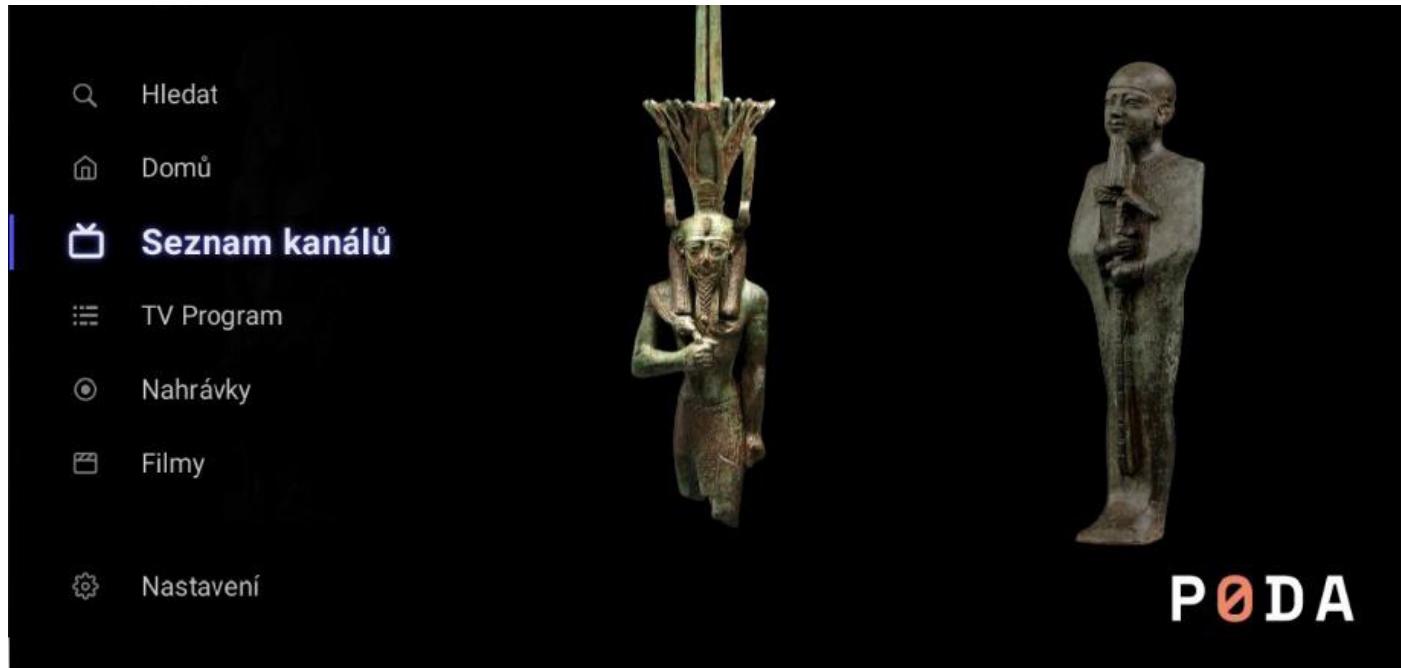

Nabídka **MENU** slouží pro nastavení služeb klienta a nastavení set-top boxu.

Položky menu zobrazíte stisknutím tlačítka **MENU, modrým tlačítkem** nebo **šipkou nahoru** na dálkovém ovladači.

Menu

1. MENU — *Hledat — symbol lupy*

Slouží pro vyhledávání TV pořadů a TV stanic v nabídce podle jejich názvu.

Podrobný postup naleznete v HLEDÁNÍ na str. 17.

2. MENU — *Domů*

Zobrazí domovskou obrazovku. Ovládání Hledání pořadu naleznete podrobně v DOMŮ na str. 18

3. MENU — *Seznam kanálů*

Zobrazí v levé části obrazovky rychlý přehled TV kanálů s právě přehrávaným pořadem. Pomocí **šipky doleva** si v pravé části obrazovky zobrazíte denní program vybraného TV kanálu, kde se **šipkami nahoru a dolů** mohu posouvat přes celý den. **Šipkou doprava** si zobrazíte nabídku s možností vyhledávání pořadu, volbou zobrazení TV kanálů a položkou nastavení.

4. MENU — *TV Program*

Zobrazení Programového průvodce EPG se seznamem stanic a vysílaných pořadů.

Ovládání EPG naleznete podrobně v PROGRAMOVÝ PRŮVODCE EPG na str. 12.

5. MENU — *Nahrávky*

Seznam všech pořadů, které jsem si nahrál, nebo u kterých mám nastaveno nahrávání.

Bližší informace viz NAHRÁVÁNÍ na str. 15.

6. MENU — *Filmy*

Sekce bude sloužit pro přehrávání videotéky

7. MENU — *Nastavení*

Slouží pro nastavení set-top boxu – audiostopy, kvality videa, vlastního PINu apod.

Podrobné informace v NASTAVENÍ na str. 20

Menu — nastavení

Obecné

Zde lze nastavit jazyk aplikace – tedy jazyk, kterým set-top box komunikuje, preferovanou audio stopu a jazyk titulků.

Jazyk

Jazyk aplikace a rozhraní
Po potvrzení dojde k přepnutí do zvoleného jazyka.



Čeština

- Slovenčina
- Polski
- English
- Español
- Français
- Magyar

Nastavení

Obecné

- Profily
- Kanály
- Přehrávání
- Vzhled
- Účet
- Aplikace
- Zabezpečení
- Zařízení
- Informace

Obecné

Jazyk
Jazyk aplikace a rozhraní Čeština

Přehrávání

Jazyk zvukové stopy
Preferovaný jazyk zvukové stopy, pokud není k dispozici vyber se první dostupná Automaticky

Jazyk titulků
Preferovaný jazyk titulků Automaticky

Čas

Datum a Čas
Aktuální datum a čas, nelze nastavit 10:28
24.3.2023

Časová zóna

Časová zóna ve které se nacházíte Europe/Prague

Jazyk zvukové stopy

Preferovaný jazyk zvukové stopy, pokud není k dispozici vyber se první dostupná

Pokud kanál obsahuje audio stopu ve zvoleném jazyku, je vždy přehrávána jako první.

Když kanál tuto audio stopu nemá, přehrává se první dostupná.



Automaticky

- Čeština
- Slovenština
- Angličtina
- Francouzština
- Maďarština
- Němčina
- Polština
- Ruština
- Španělština
- Původní znění
- Zvukový popis

Menu — nastavení

Profily

V rámci služby PODA TV je možné vytvářet uživatelské profily, které umožní řazení programů pro konkrétního uživatele. Je tedy možné mít profil např. pro děti, pro rodiče nebo profily dle žánru. V této části lze volit vytvořené profily, vytvářet nové a nastavit si oblíbené TV stanice pro zvolený profil.

Uživatelský profil
Změna aktuálního uživatelského profilu

Baran testování TV
Baran test

Nastavení

Profily

Obecné

Kanály

Přehrávání

Vzhled

Účet

Aplikace

Zabezpečení

Zařízení

Informace

Uživatelský profil
Změna aktuálního uživatelského profilu

Moje oblíbené kanály
Výběr a řazení mých oblíbených kanálů

Rodičovský zámek
Uzamčení nepřístupných kanálů s omezením na věk uživatele

Neomezený

Smazat profil
Smazte vybraný uživatelský profil

Moje oblíbené kanály

| | | |
|----|------------------------|------|
| 1 | 24 | ČT24 |
| 2 | CNN Prima News | |
| 3 | ČT Sport | |
| 4 | ČT1 | |
| 5 | Poslanecká sněmovna ČR | |
| 6 | Polar | |
| 7 | TA3 | |
| 8 | Děčko | |
| 9 | Prima Star | |
| 10 | Prima Zoom | |
| 11 | Sport1 | |

Pro přidání kanálu potvrďte kanál a následně jej můžete přesunout, neaktivní kanál bude automaticky inaktivován, aktivní zůstane aktivován.

Deaktivace aktuálního kanálu se provede dvojitým potvrzením klávesička OK, pozor bez posunu pozice.

Nový seznam kanálů bude uložen až po návratu zpět a potvrzení uložení.

Při ukládání budou automaticky seřazeny na začátek aktivované kanály, neaktivní kanály zůstanou v pořadí v jakém máte vás hlavní seznam kanálů.

Menu — nastavení

Kanály

Zde lze nastavit seznamy kanálů zobrazovaných TV stanic a jejich řazení, včetně řazení rádií.

Seznam kanálů

Změnit aktuální seznam kanálů
Vyberte seznam kanálů, který chcete v aplikaci používat.
Toto nastavení lze rychle měnit přímo v seznamu kanálů, pomocí šípk vlevo.



Všechny kanály

Televize
Rádia
Oblibené
Nejsledovanější

Nastavení

Obecné
Profily
Kanály
Přehrávání
Vzhled
Účet
Aplikace
Zabezpečení
Zařízení
Informace

Kanály

Seznam kanálů
Změnit aktuální seznam kanálů **Všechny kanály**

Řazení

Sefaridit televizní kanály
Potvrzením přejdete do menu pro řazení kanálů

RÁDIO Sefaridit rádia
Potvrzením přejdete do menu pro řazení kanálů

Zobrazení

Zobrazit nedostupné kanály
Zobrazit v EPG a Seznamu kanálů kanály, které nemate zakoupené nebo přístupné **ANO**

Zobrazit rádia
Pokud je zapnuto, rozhlasové stanice jsou přidány na konec seznamu TV kanálů **ANO**

Seřadit televizní kanály

Potvrďte kanál, který chcete přesunout, poté ho přesuňte na požadovanou pozici, potvrzením dojde k jeho umístění.
Pro rychlejší posouvání po stránkách lze použít šípky **vpravo/vlevo**, nebo **cht+ch-**.
Nový seznam kanálů bude uložen až po návratu **zpět** a potvrzení uložení.



| | |
|----|---|
| 1 |  CT1 |
| 2 |  CT2 |
| 3 |  Děčko |
| 4 |  ČT Sport |
| 5 |  ČT art |
| 6 |  ČT24 |
| 7 |  ČT1 JM |
| 8 |  ČT1 SM |
| 9 |  Televize Seznam |
| 10 |  Prima |
| 11 |  Prima COOL |

Menu — nastavení

Přehrávání


Zde lze nastavit kvalitu videa, jazykové zvukové stopy a jazyk titulků.

Kvalita videa

Nejvyšší povolená kvalita videa
Určuje nejvyšší povolenou kvalitu video, která vám bude zasílána.

Pokud máte problémy se stabilitou internetového připojení, nebo chcete ušetřit přenesená data, je vhodné toto nastavení snížit.

Kvality jsou odstupňovány tak, že každá výšší vyžaduje 2x vyšší datový tok.



Bez omezení

Nastavení

Obecné
Profily
Kanály
Přehrávání
Vzhled
Účet
Aplikace
Zabezpečení
Zařízení
Informace

Přehrávání

Kvalita videa
Nejvyšší povolená kvalita videa
Bez omezení

Pokročilé nastavení

H.265 HEVC
H.265 kodek je podporován na novějších zařízeních a nabízí vyšší kvalitu se stejným datovým tokem
Automaticky

Adaptivní datový tok
Zařízení si automaticky zvolí nejlepší kvalitu podle rychlosti vaši internetové koneksi
Automaticky

Multicast
Multicast nabízí vyšší kvalitu obrazu a minimální zpoždění zvěřejnění, musí být podporován na vaši internetové připojení
Automaticky

HEVC (H.265 kodek)

H.265 kodek je podporován na novějších zařízeních a nabízí vyšší kvalitu se stejným datovým tokem

Zapne/Vypne používání H.265 kodeku, i když to vaše zařízení nepodporuje.

Používejte toto nastavení pouze pokud víte co děláte, nebo pro krátkodobé testy.

Automaticky
Zapnutý
Vypnutý



Menu — nastavení

Vzhled

Slouží k přizpůsobení vzhledu uživatelského rozhraní set-top-boxu. Můžete upravit, zda chcete při posunu na časové ose zobrazovat náhledová okna, velikost písma, kontrast a mapování barevných tlačítek na dálkovém ovladači.

The screenshot shows the 'Vzhled' (Appearance) section of the settings menu. It includes the following options:

- Náhledy v přehrávači (Thumbnail preview in player): A switch button set to 'ANO' (Yes).
- Zvětšené písma (Large font): A switch button set to 'NE' (No).
- Zvýšený kontrast (High contrast): A switch button set to 'ANO' (Yes).
- Mapování barevných tlačítek (Color mapping): A switch button set to 'ANO' (Yes), with a note below stating it allows changing how color buttons behave.

On the left, there is a sidebar with links: Nastavení, Obecné, Profily, Kanály, Přehrávání, **Vzhled**, Účet, Aplikace, Zabezpečení, Zařízení, and Informace.

This screenshot shows the 'Náhledy v přehrávači' (Thumbnail preview in player) settings screen. It contains the following text and options:

Náhledy v přehrávači
Při posuvání (seekování) zobrazovat náhledy na aktuální pozici
Pokud chcete vypnout náhledy v přehrávači, tuto možnost nastavte na **Ne**.

Ano
Ne

Below the text is a small icon of a thumbnail with a play button.

This screenshot shows the 'Zvětšené písma' (Large font) settings screen. It contains the following text and options:

Zvětšené písma
Používat v aplikaci zvětšené písma (fonty)
Pokud vám písma v aplikaci přijde moc malé zapněte tuto volbu.

Ano
Ne

Below the text is a large icon of a letter 'A' with a magnifying glass over it.

Menu — nastavení

Účet

V této položce je možné odpárovat box od stávajícího účtu, případně povolit či zakázat marketingová sdělení zobrazovaná v sekci Domů v STB.

The screenshot shows the 'Nastavení' (Settings) menu on the left and the 'Účet' (Account) section on the right. The 'Účet' section includes options for pairing devices, viewing marketing messages, and enabling notifications.

| Nastavení | Účet |
|-------------|--|
| Obecné | Účet Účet pod kterým je zařízení spárováno |
| Profily | |
| Kanály | |
| Přehrávání | |
| Vzhled | Odpárovat zařízení POZOR: Odpáruje zařízení a následně bude spuštěno nové párování zařízení! Tímto smažete zařízení z vašeho účtu |
| <u>Účet</u> | |
| Aplikace | |
| Zabezpečení | |
| Zařízení | |

Odpárovat zařízení
POZOR: Odpáruje zařízení a následně bude spuštěno nové párování zařízení! Tímto smažete zařízení z vašeho účtu

Odpárovat

Marketingové zprávy

Zobrazit nepřečtené zprávy
V menu se zobrazí počet nepřečtených marketingových zpráv

ANO

Notifikační zprávy a upozornění
Notifikační marketingové zprávy jsou zobrazeny napříč aplikací a na domovské obrazovce

ANO

Menu — nastavení

The screenshot shows the 'Nastavení' (Settings) menu on the left and the 'Aplikace' (Applications) section on the right.

Nastavení

- Obecné
- Profily
- Kanály
- Přehrávání
- Vzhled
- Účet
- Aplikace**
- Zabezpečení
- Zařízení
- Informace

Aplikace

- Povolit automatické aktualizace**
Pokud je k dispozici aktualizace okamžitě dojde k restartování aplikace a aktualizaci
ANO
- Restartovat aplikaci**
Provéde restart aplikace
Restartovat
- Verze aplikace**
Pokud si chcete vyzkoušet funkce, které pro vás teprve přípravujeme, můžete vybrat jednu z dostupných testovacích verzí aplikace
Testing
- Smažat uživatelské nastavení**
POZOR: Smaže nastavení aplikace!
Smazat
- Obnovit tovární nastavení**
POZOR: Smaže nastavení aplikace a provede obnovení do továrního nastavení
Obnovit

Povolit automatické aktualizace

Pokud je k dispozici aktualizace okamžitě dojde k restartování aplikace a aktualizaci

Jakmile dojde k vydání nové aktualizace je vaše zařízení do jedné hodiny automaticky restartováno a aktualizováno.

Při nastavení na **Ne** dojde k aktualizaci až při dalším vypnutí/zapnutí zařízení.

Ano

Aplikace

Zde lze povolit či zakázat automatické aktualizace zařízení, resetovat set-top-box a smazat veškeré uživatelské nastavení, případně obnovit set-top-box do továrního nastavení.

Menu — nastavení

Zabezpečení

Slouží ke změně klientského PINu, odemykání uzamčených programů a uzamčení přístupu do nastavení rodičovským zámkem.

- Nastavení
- Obecné
- Profily
- Kanály
- Přehrávání
- Vzhled
- Účet
- Aplikace
- Zabezpečení**
- Zařízení
- Informace

Zabezpečení



Změna PINu
Nastav nový rodičovský zámek

Změnit



PIN - odemknout

Odemkně aplikaci rodičovským zámkem

NE



PIN - automaticky uzamknout

Po zvoleném čase dojde k automatickému uzamknutí PINu

5 minut



Uzamknout nastavení

Uzamkně přístup do nastavení rodičovským zámkem

NE

Změna PINu

Nastav nový rodičovský zámek

Současný PIN:

Nový PIN:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
 0

PIN - automaticky uzamknout

Po zvoleném čase dojde k automatickému uzamknutí PINu

5 minut

1 hodina
2 hodiny
4 hodiny
8 hodin
Vypnutý

Menu — nastavení

Zařízení

Zde je možnost využití doplňkových služeb, jako HDMI CEC (přes ovladač STB dojde k vypnutí či zapnutí TV), HDMI CEC – Dálkové ovládání (povolí ovládání zařízení dálkovým ovladačem televize – musí podporovat TV).

Dále je zde nastavení doby pro automatické vypnutí set-top boxu v případě, že je zapnuty a nepoužívám jej. Automaticky jsou nastaveny 4 hodiny. Případně lze změnit rozlišení výstupu videa.

| Nastavení | Zařízení |
|-----------------|---|
| Obecné | Rozlišení Video výstupu Rozlišení nastavené na Video výstupu HDMI, S-Video, Cinch, nebo SCART |
| Profily | Automaticky |
| Kanály | HDMI |
| Přehrávání | HDMI CEC Poslat informaci o zapnutí/vypnutí televize |
| Vzhled | ANO |
| Účet | HDMI CEC - Dálkové ovládání Povolit ovládání zařízení přes HDMI CEC, tj. například dálkovým ovládáním televize |
| Aplikace | NE |
| Zabezpečení | Napájení |
| Zařízení | Automatické vypnutí Zařízení se automaticky vypne, pokud nedojde ke stisknutí tlačítka dálkového ovládání |
| Informace | 8 hodin |
| | Restartovat zařízení Umožňuje vynucený restart zařízení |
| | Restartovat |

Rozlišení Video výstupu

Rozlišení nastavené na Video výstupu HDMI, S-Video, Cinch, nebo SCART

Vyberte preferované rozlišení, pokud toto rozlišení není možné nastavit na vaši televizi, bude nastaveno nejlepší možné.

Optimální rozlišení je **1080p@50Hz** nebo **2160p@50Hz** u zařízení s podporou 4K to zaručuje nejlepší kvalitu obrazu.

Není vhodné nastavovat jinou snímkovací frekvenci, než **50 Hz**, protože může docházet k trhání obrazu!

Automaticky

1080p@50Hz
1080p@25Hz
720p@50Hz
576p@50Hz
1080p@24Hz
1080i@50Hz

Automatické vypnutí

Zařízení se automaticky vypne, pokud nedojde ke stisknutí tlačítka dálkového ovládání

Toto nastavení šetří datový tok a vypíná zařízení, pokud nedojde ve zvolené době k uživatelské interakci pomocí dálkového ovládání.

1 hodina
2 hodiny
4 hodiny
8 hodin

Vypnuty



Menu — nastavení


Účet

Zde jsou uvedeny informace o typu set-top-boxu, verze firmware a další doplňkové informace.

| Nastavení | | Informace |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| | Obecné | Vydání Testing |
| 🔍 | Profily | Verze aplikace 4.6.015 |
| 🏠 | Kanály | Přizpůsobení podatv |
| 📺 | Přehrávání | ID zařízení 790727793 |
| ⠇ | Vzhled | IP adresa 192.168.0.110 |
| ⌚ | Účet | MAC adresa A8:97:CD:57:56:94 |
| 🕒 | Aplikace | Platforma Arris |
| 🎬 | Zabezpečení | Model VIP4302 |
| | Zařízení | Firmware 6.11.5 |
| ⚙️ | Informace | Bootimage 5.1.1.p25_4p |
| | | Zdroj HLS |
| | | DRM Widevine L1 + HDCP |
| | | Rozlišení videa 1920x1080 |
| | | Video kodek H265 |
| | | Audio formát STEREO |

Informace o fakturaci

- Placené stanice jsou fakturovány vždy za celý kalendářní měsíc. Při aktivování stanice nebo balíčku vám bude automaticky vystavena faktura za aktuální měsíc, a to i v případě, že je objednán poslední den v měsíci.
- Cena programů je uvedena včetně 21% DPH.
- Objednávání TV stanic a balíčků programů z rozšířené nabídky je možné prostřednictvím naší **Klientské zóny**, do které se přihlásíte na webové adrese <https://klient.poda.cz>.
- **Pro první vstup do Klientské zóny využijte jednorázové autorizační SMS. Pokud nemáte aktivní autorizační tel. číslo**, navštivte osobně některé z našich Klientských center nebo nás kontaktujte telefonicky na **730 430 430** či e-mailem na info@poda.cz a my vám jednorázové heslo zašleme na adresu trvalého bydliště.
- Odeslání dopisu s heslem je zpoplatněno částkou 15 Kč.
- V Klientské zóně můžete také sledovat svá vyúčtování nebo vznést dotazy a požadavky na naše klientské a technické oddělení.

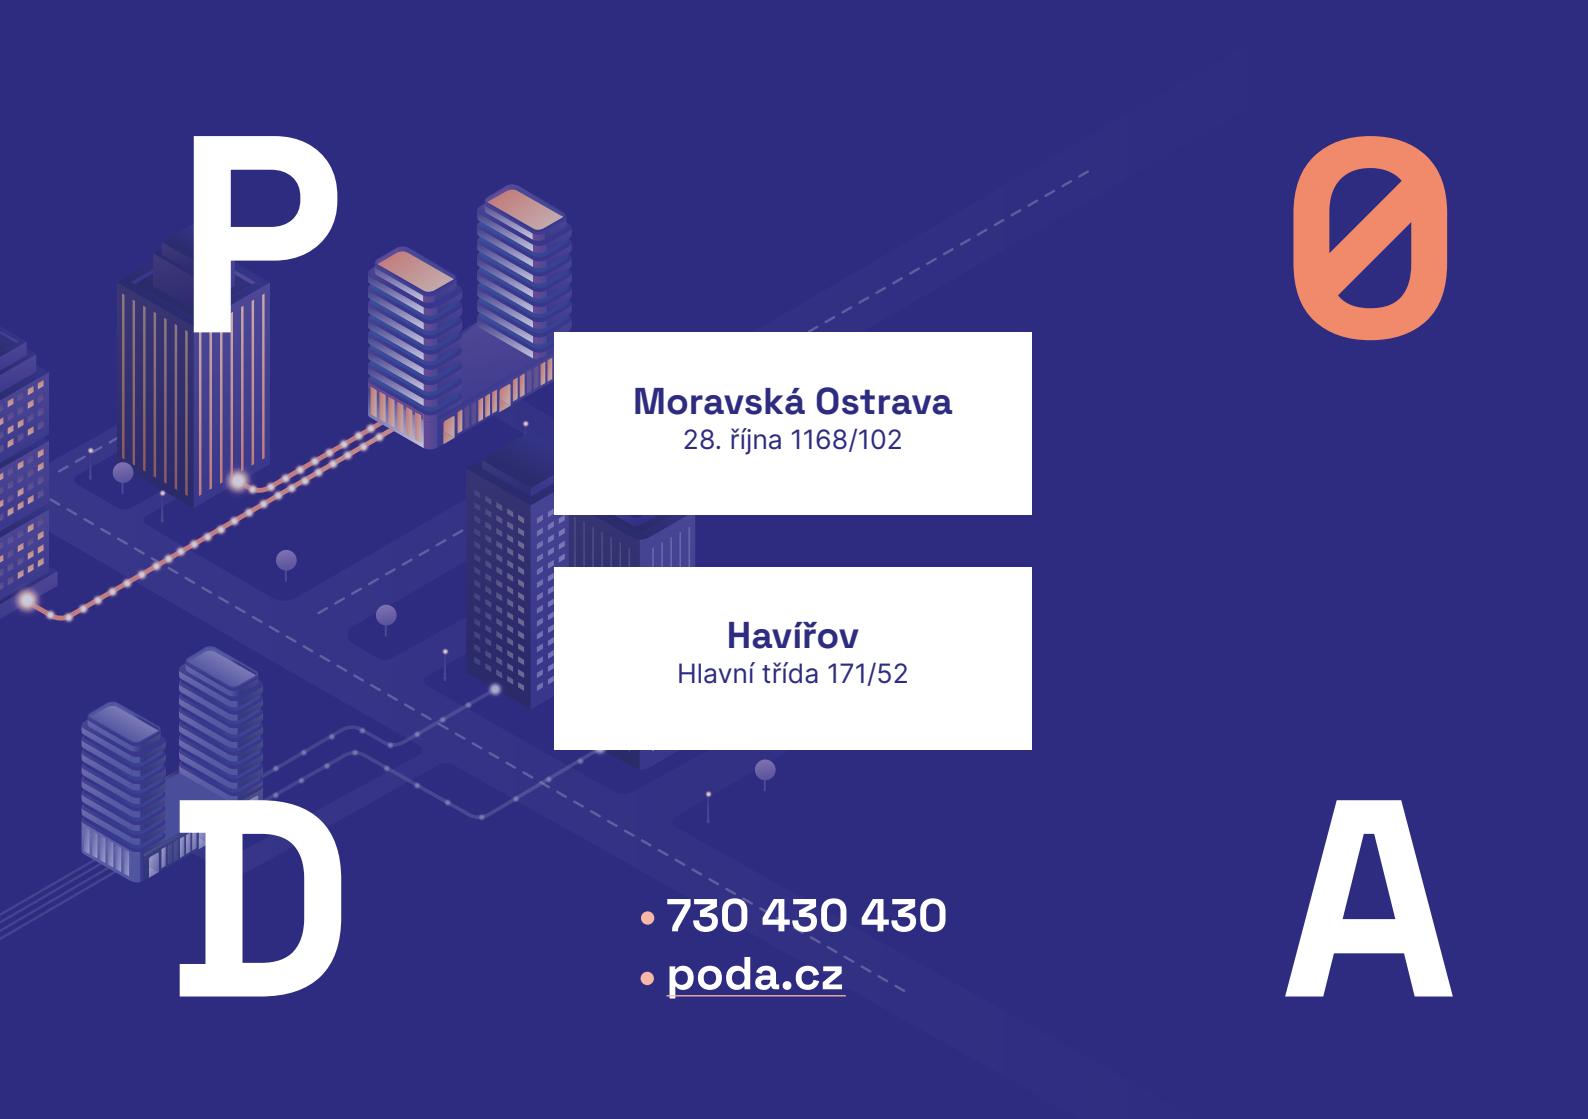

P

Moravská Ostrava

28. října 1168/102

O

Havířov

Hlavní třída 171/52

D

- 730 430 430
- poda.cz

A